

© 2011 KidKraft, LP

Please retain this information for future reference

Conserver ces renseignements pour référence ultérieure.

My Dreamy Dollhouse Ma maison de poupées de rêve

Assembly Instructions • Instructions d'assemblage

KidKraft Item #65823 KidKraft Article n° 65823

To order replacement parts, please visit www.kidkraft.com Pour commander des pièces de rechange, consultez notre site à www.kidkraft.com

PARTS LIST • LISTE DES PIÈCES HARDWARE • MATÉRIEL x 4 H. x 2 O. x 2 V. x 27 (A) 5,4 cm (2 1/8 in./po) 2.2 cm (7/8 in./po) 1.2 cm (1/2 in./po) 1,2 cm (1/2 in./po) Espresso/Expresso Blue/Bleu Pink/Rose White/Blanc (5) x 13 x 4 x 7 lв. x 1 1,8 cm (3/4 in./po) 1 cm (3/8 in./po) 20 6 (2) (7b) x 2 Espresso/Expresso White/Blanc x 2 Q. x 4 x 2 lc. (8)(b))))))) 19 16 \mathbb{C}_{0} Not included: (3) Non inclus: 5,4 cm (2 1/8 in./po) 1,2 cm (1/2 in./po) Yellow/Jaune Yellow/Jaune White/Blanc х2 _{К.} x 2 R. lъ. (d)))))))) (32)(A) 30 4 cm (1 9/16 in./po) 1,2 cm (1/2 in./po) 2,2 cm (7/8 in./po) White/Blanc Purple/Pourpre x 2 S. x 13 x 1 L k)mmm 5,2 cm (2 1/16 in./po) 2,2 cm (7/8 in./po) White/Blanc Pink/Rose Light Blue/Bleu Clair F. x 2 M. x 4 T. x 2 7,2 cm (2 7/8 in./po) 1,8 cm (3/4 in./po) 1,8 cm (3/4 in./po) White/Blanc Yellow/Jaune x 2 N. x 2 U. (x) 7,2 cm (2 7/8 in./po) 2,2 cm (7/8 in./po) 1,2 cm (1/2 in./po) Yellow/Jaune Pink/Rose

⚠ CAUTION:

ADULT ASSEMBLY REQUIRED. Hardware contains small screws with sharp points. Keep unassembled parts out of the reach of small children.

⚠ MISE EN GARDE:

Ce produit doit être assemblé par un adulte. Le matériel fourni contient de petites vis pointues. Garder les pièces non assemblées hors de la portée des petits enfants. Certaines pièces du produit peuvent présenter un danger si elles ne sont pas assemblées correctement.

USE AND MAINTENANCE:

-Use on level surfaces only

-Please check assembly at regular intervals, and frequently tighten hardware if necessary. If maintenance is not carried out, the product could cease to function properly.

Utilisation et entretien:

-Utiliser sur des surfaces planes uniquement

-Veuillez vérifier régulièrement l'assemblage des pièces, et resserrer régulièrement les pièces si nécessaire. Si un entretien n'est pas effectué, le produit pourrait ne plus fonctionner correctement.

⚠ WARNING:

If used improperly, your dollhouse may be pulled over or fall, creating risk of injury or damage. To minimize this risk, we recommend that you use the enclosed wall anchor kit, which gives you the option of attaching the dollhouse to a wall. In addition, children should not be permitted to climb or pull on the dollhouse.

⚠ MISE EN GARDE:

En cas d'utilisation incorrecte, la maison de poupée risque de se renverser, créant un risque de blessure ou de dommages. Pour minimiser ce risque, nous recommandons d'utiliser de la trousse de fixation au mur fournie. Par ailleurs il ne faut pas laisser les enfants grimper sur la maison de poupée ni tirer dessus.'

⚠ WARNING:

CHOKING HAZARD. Small parts and sharp points, not suitable for children under 3 years.


⚠ MISE EN GARDE:

RISQUE DE SUFFOCATION.
Petites pièces et cotés pointus – ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.



Assembly Instructions • Instructions d'assemblage

KidKraft Item #65823 KidKraft Article n° 65823

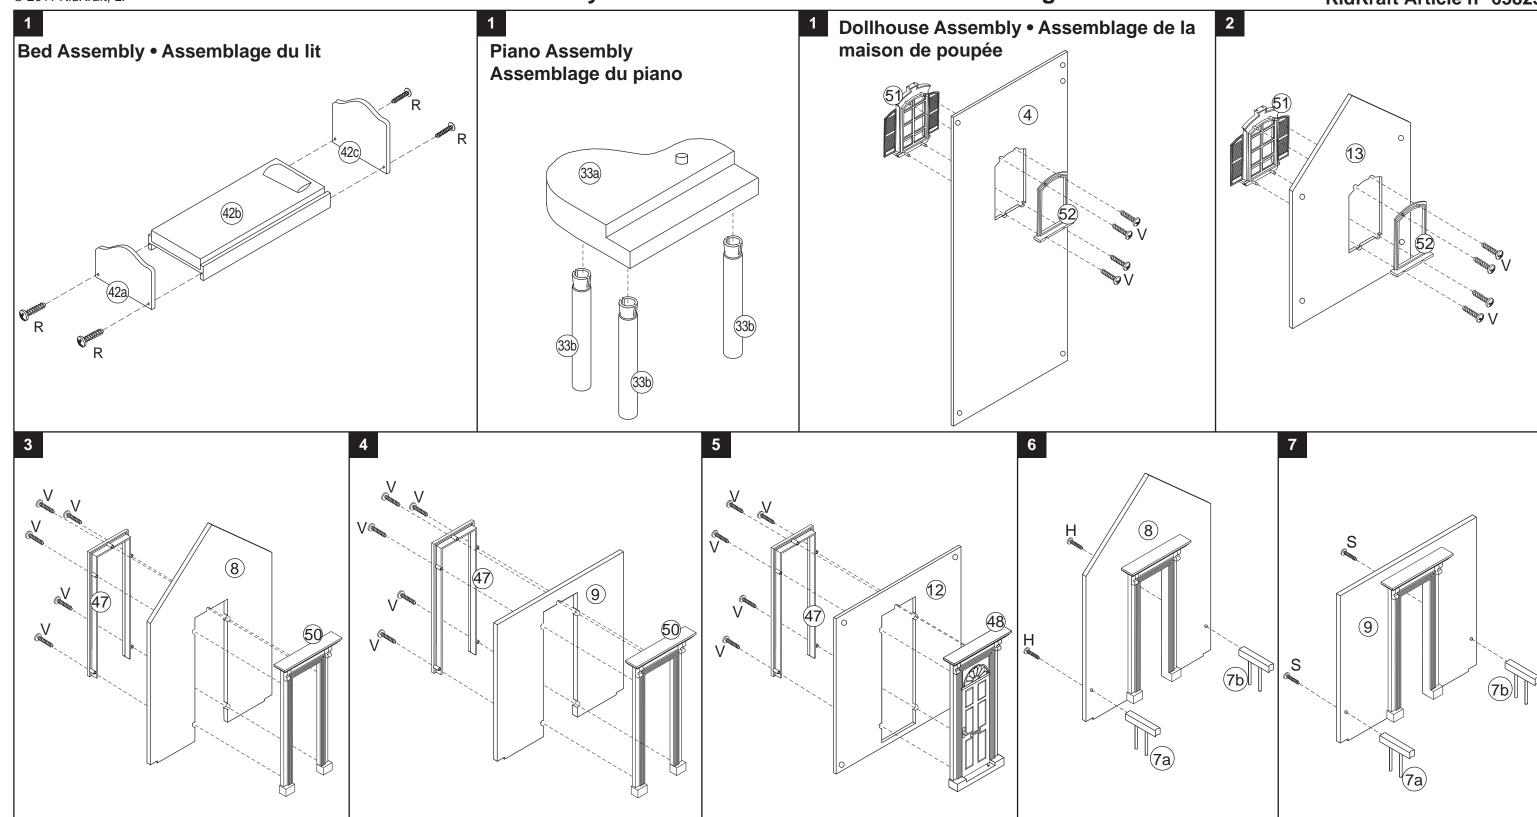


Before calling customer service, please locate the batch code number (example: 2693/65006/04) found on the bottom or back of your product.

Avant d'appeler le service à la clientèle, veuillez noter le numéro du lot (exemple: 2693/65005/04), que l'on trouve au bas ou à l'arrière du produit



Assembly Instructions • Instructions d'assemblage


KidKraft Item #65823 KidKraft Article n° 65823

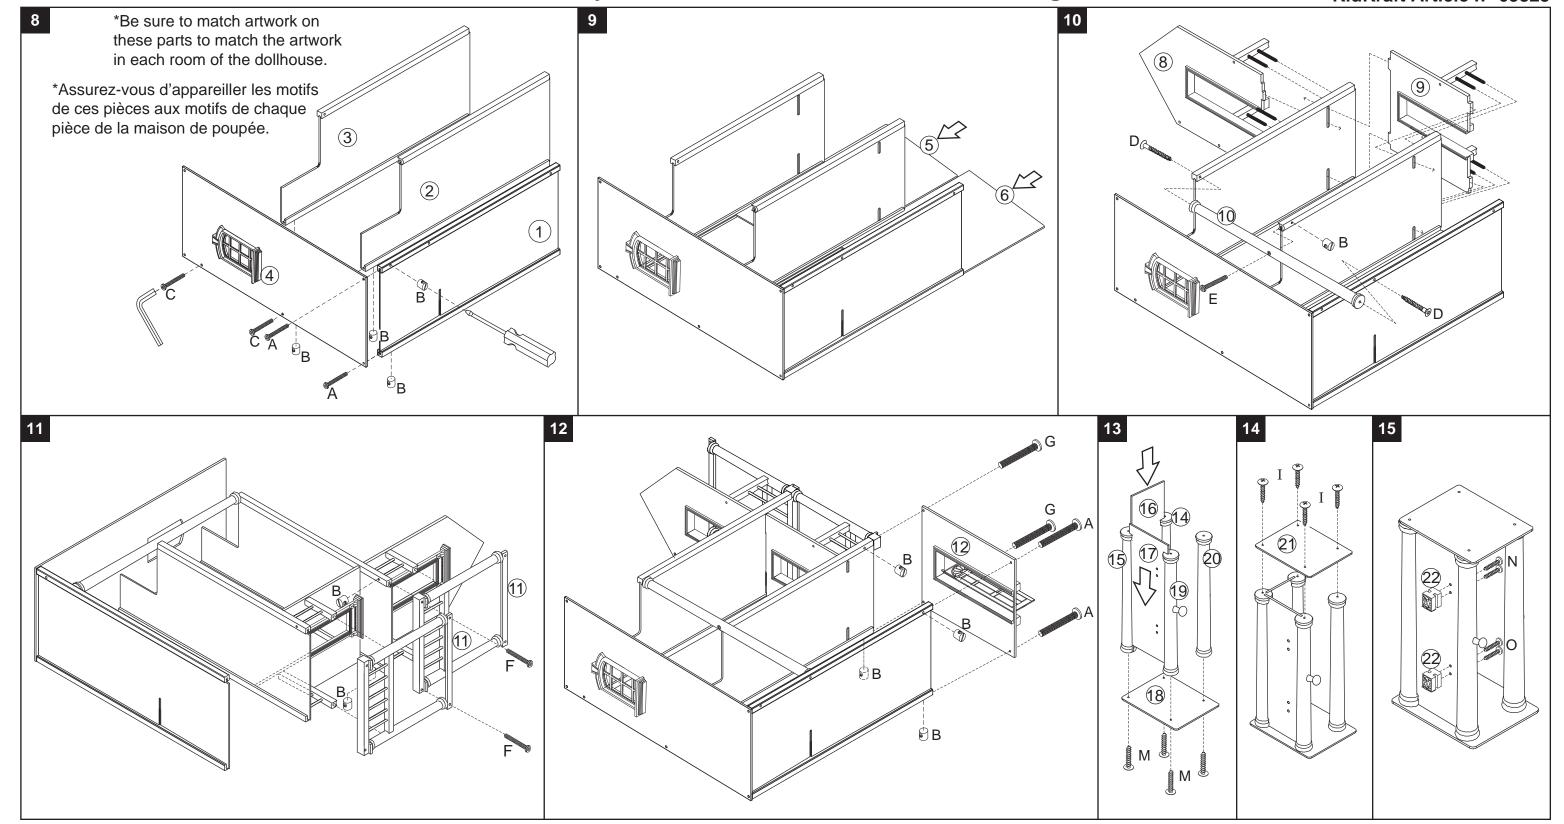



Assembly Instructions • Instructions d'assemblage

KidKraft Item #65823 KidKraft Article n° 65823

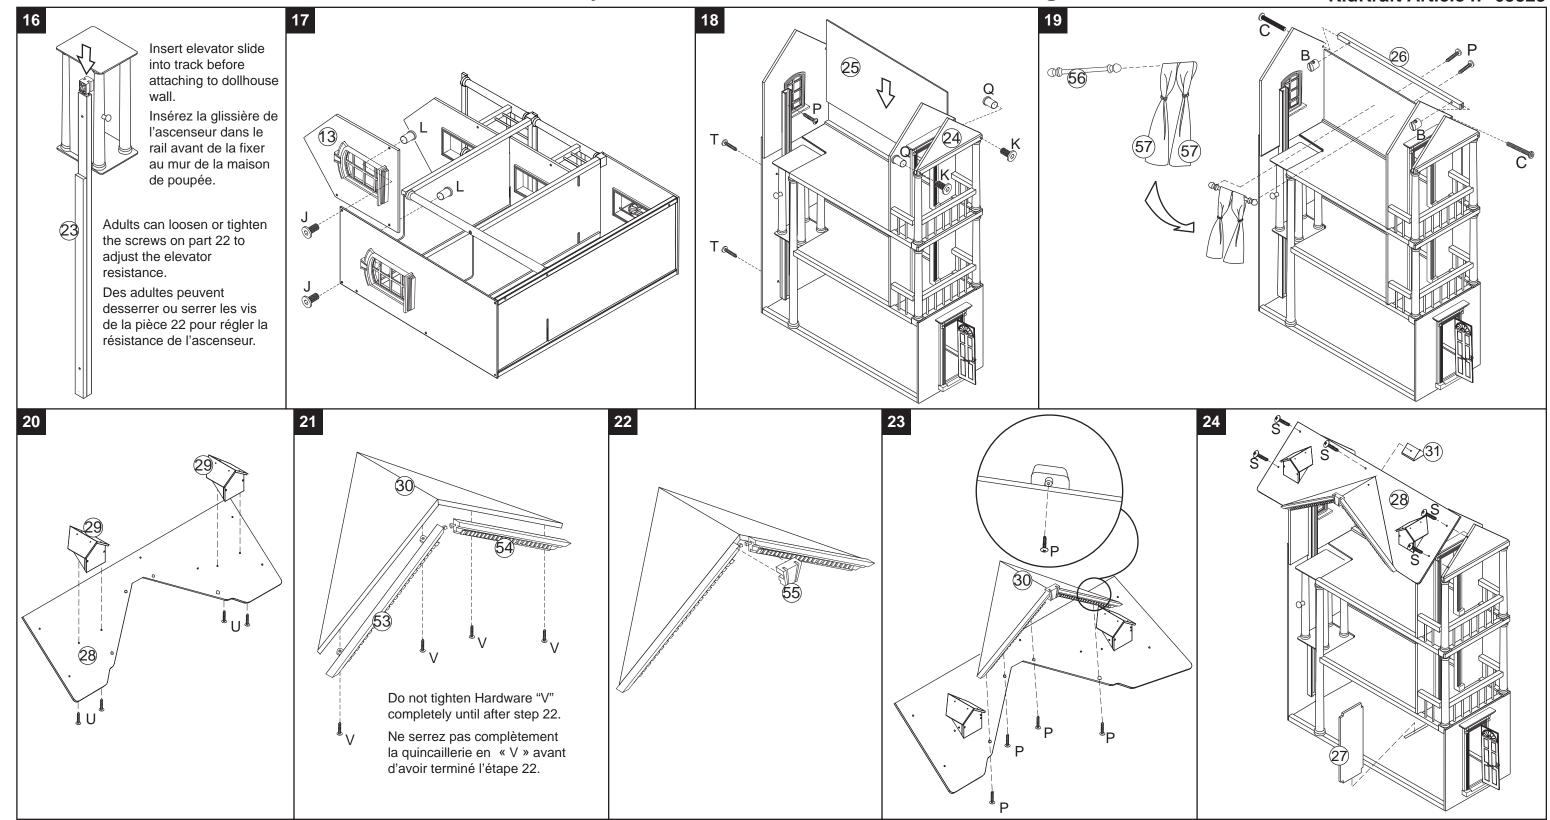




Assembly Instructions • Instructions d'assemblage

KidKraft Item #65823 KidKraft Article n° 65823



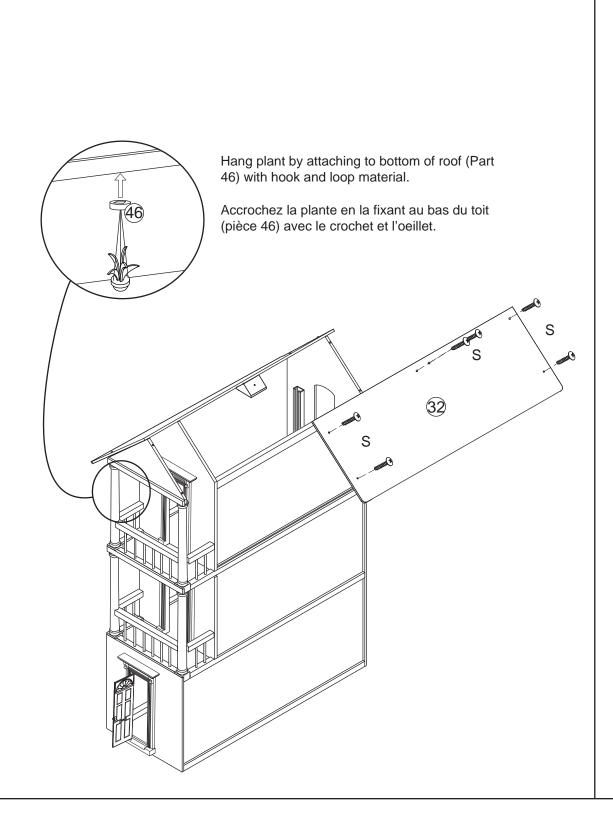

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio /TV technician for help.

Cet appareil est conforme la Partie15 des règlements américains du FCC. Son utilisation est assujettie aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence captée, y compris les interférences qui peuvent causer un fonctionnement non souhaité.

NOTE : cet appareil a été mis à l'essai et satisfait aux limites d'un dispositif numérique de la Classe B, en vertu de la Partie 15 des règlements américains du FCC. Ces limites sont conçues pour offrir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet appareil émet, utilise et peut générer une énergie de radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux directives, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Par conséquent, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet appareil cause des interférences nuisibles à la réception des ondes radio ou de télévision, ce qui peut être confirmé en mettant l'appareil sous et hors tension, l'utilisateur doit tenter de remédier aux interférences au moyen de l'une ou de plusieurs des méthodes suivantes :


- réorienter ou déplacer l'antenne de réception,
- augmenter la distance entre l'appareil et le récepteur,
- brancher l'appareil dans une prise qui se trouve sur un circuit différent de celui auquel est branché le récepteur,
- consulter le détaillant ou un technicien qualifié en postes radio ou téléviseurs pour obtenir de l'aide.



Assembly Instructions • Instructions d'assemblage


KidKraft Item #65823 KidKraft Article n° 65823

Piano Battery Assembly Instructions • Instructions d'assemblage de la pile du piano

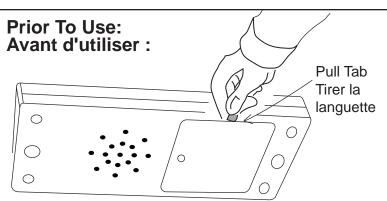

- Locate the Battery Compartment underneath the piano (part 33)
- Pull the tab outward to remove and activate play mode.
- Three (3) LR44 / AG13 (1.5V) Batteries are included in each piece.
- Trouver le logement des piles sous la piano (partie 33)
- Tirer la bande vers l'extérieur pour la retirer et pour activer le mode de lecture.
- Trois (3) piles LR44 / AG13 (1.5V) sont incluses.




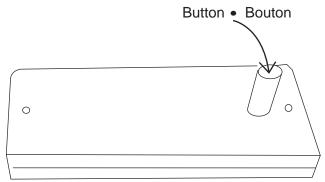

- Sounds are activated when button is pressed.
- Les sons sont activés lorsqu'on appuie sur le bouton.


1

To replace battery: Pour changer les piles :

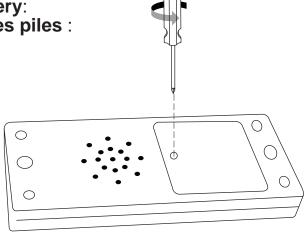

- Locate the Battery Compartment underneath the piano.
- Trouver le logement des piles.
- Use a Phillips head screwdriver and remove cover and set aside.
- Utiliser un tournevis à pointe cruciforme, enlever le couvercle et le mettre de côté.


2

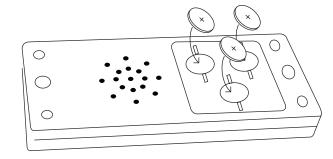

- Replace old batteries with three (3) new LR44 / AG13 (1.5V) batteries.
- Be sure to insert new batteries with positive (+) side up.
- Rechargeable batteries are to be removed from the toy before being charged.
- Remplacer les piles par trois (3) piles LR44 / AG13 (1.5V) neuves.
- Veiller à introduire la piles avec le côté positif (+) vers le haut.
- Les piles rechargeables doivent être retirées du jouet avant de les recharger.

3

- Screw the cover back into place with a Phillips[®] head screwdriver.
- Revisser le couvercle en place à l'aide d'un tournevis à pointe cruciforme.

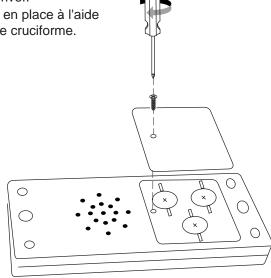

Battery Tips:

- Batteries should always be installed and changed under adult supervision.
- Non-Rechargeable batteries are not to be recharged.
- Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision.
- Only batteries of the same equivalent type as recommended are to be used.
- Batteries are to be inserted with the correct polarity.
- Exhausted batteries are to be removed from the toy and disposed of properly.
- The supply terminals are not to be short circuited.
- Different types of batteries or new and used batteries are not to be mixed.
- DO NOT mix alkaline, standard (carbon-zinc) or rechargeable batteries.

Conseils concernant les piles :

- Les piles devraient toujours être installées et changées sous la supervision d'un adulte.
- Les piles non rechargeables ne doivent pas être rechargées.
- Les piles rechargeables ne doivent être rechargées que sous la supervision d'un adulte.
- Utiliser uniquement des piles du même type ou d'un type équivalent, selon les recommandations.
- Les piles doivent être insérées selon la polarité indiquée.
- Les piles à plat doivent être retirées du jouet et jetées comme il se doit.
- Ne pas établir de court-circuit aux bornes.
- Ne pas mélanger différents types de piles ou des piles neuves avec des piles usagées.
- NE PAS mélanger les piles alcalines, standard (carbone/zinc) et rechargeables.

This Class (B) digital apparatus complies with Canadian ICES-003.
Cet appareil numérique de la classe (B) est conforme à la norme NMB-003 du Canada.



Assembly Instructions • Instructions d'assemblage

KidKraft Item #65823 KidKraft Article n° 65823

Toilet Battery Assembly Instructions • Instructions d'assemblage de la pile de la cuvette

Prior To Use: Avant d'utiliser :



Pull Tab • Tirer la languette


- Locate the Battery Compartment on the back of the toilet (part 44)
- Pull the tab outward to remove and activate play mode.
- Three (3) LR44 / AG13 (1.5V) Batteries are included in each piece.
- Trouver le logement des piles derrière la toilette (partie 44).
- Tirer la bande vers l'extérieur pour la retirer et pour activer le mode de lecture.
- Trois (3) piles LR44 / AG13 (1.5V) sont incluses.

Instructions for Use: Mode d'emploi :




- Sounds are activated when button is pressed.
- Les sons sont activés lorsqu'on appuie sur le bouton

To replace battery: Pour changer les piles :

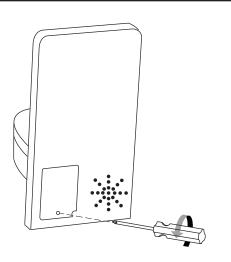


- -Locate the Battery Compartment on the back of the toilet.
- -Trouver le logement des piles derrière la toilette.
- -Use a Phillips®head screwdriver and remove cover and set aside.
- -Utiliser un tournevis à pointe cruciforme, enlever le couvercle et le mettre de côté.

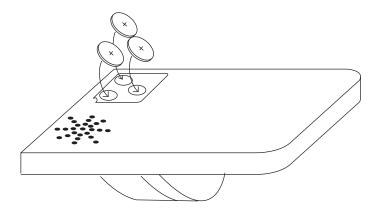

- Replace old batteries with three (3) new LR44 / AG13 (1.5V) batteries.
- Be sure to insert new batteries with positive (+) side up.
- Rechargeable batteries are to be removed from the toy before being charged.
- Remplacer les piles par trois (3) piles LR44 / AG13 (1.5V) neuves.
- Veiller à introduire la piles avec le côté positif (+) vers le haut.
- Les piles rechargeables doivent être retirées du jouet avant de les recharger.

3

- -Screw the cover back into place with a Phillips head screwdriver.
- -Revisser le couvercle en place à l'aide d'un tournevis

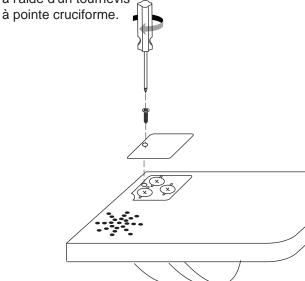

Battery Tips:

- Batteries should always be installed and changed under adult supervision.
- Non-Rechargeable batteries are not to be recharged.
- Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision.
- Only batteries of the same equivalent type as recommended are to be used.
- Batteries are to be inserted with the correct polarity.
- Exhausted batteries are to be removed from the toy and disposed of properly.
- The supply terminals are not to be short circuited.
- Different types of batteries or new and used batteries are not to be mixed.
- DO NOT mix alkaline, standard (carbon-zinc) or rechargeable batteries.

Conseils concernant les piles :

- Les piles devraient toujours être installées et changées sous la supervision
- Les piles non rechargeables ne doivent pas être rechargées.
- Les piles rechargeables ne doivent être rechargées que sous la supervision
- Utiliser uniquement des piles du même type ou d'un type équivalent, selon les recommandations.
- Les piles doivent être insérées selon la polarité indiquée.
- Les piles à plat doivent être retirées du jouet et jetées comme il se doit.
- Ne pas établir de court-circuit aux bornes.
- Ne pas mélanger différents types de piles ou des piles neuves avec des piles usagées.
- NE PAS mélanger les piles alcalines, standard (carbone/zinc) et rechargeables.


Customer Service Service à la clientèle 1-800-933-0771 www.kidkraft.com





Assembly Instructions • Instructions d'assemblage

KidKraft Item #65823 KidKraft Article n° 65823

Floor Lamp Battery Assembly Instructions • Instructions d'assemblage de la pile de la lampe à pied

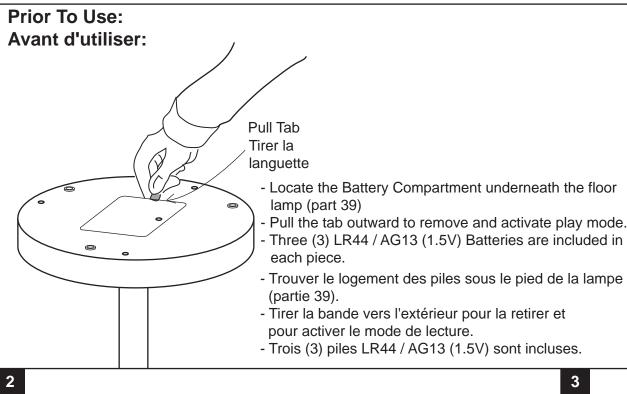

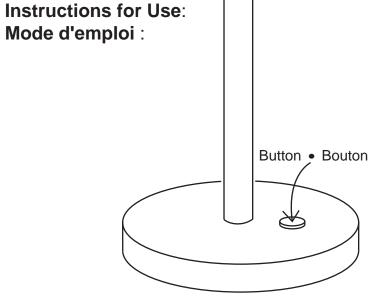


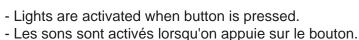


Pour changer les piles :

-Locate the Battery Compartment underneath the floor lamp.
-Trouver le logement des piles sous le pied de la lampe.

-Use a Phillips head screwdriver and remove cover and set aside.
-Utiliser un tournevis cruciforme enlever le couvercle et le mettre de côté.

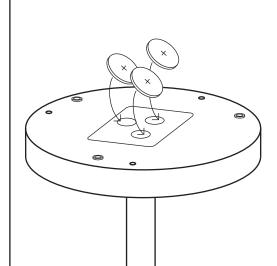

- Replace old batteries with three (3) new LR44 / AG13 (1.5V) batteries.
- Be sure to insert new batteries with positive (+) side up.
- Rechargeable batteries are to be removed from the toy before being charged.
- Remplacer les piles par trois (3) piles LR44 / AG13 (1.5V) neuves.
- Veiller à introduire la piles avec le côté positif (+) vers le haut.
- Les piles rechargeables doivent être retirées du jouet avant de les recharger.

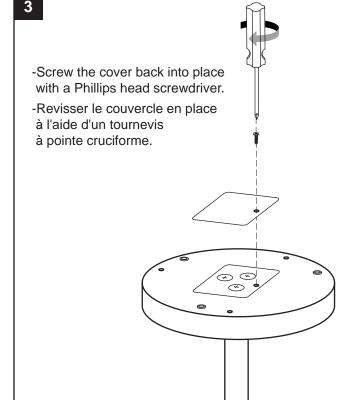

Battery Tips:

- Batteries should always be installed and changed under adult supervision.
- Non-Rechargeable batteries are not to be recharged.
- Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision.
- Only batteries of the same equivalent type as recommended are to be used.
- Batteries are to be inserted with the correct polarity.
- Exhausted batteries are to be removed from the toy and disposed of properly.
- The supply terminals are not to be short circuited.
- Different types of batteries or new and used batteries are not to be mixed.
- DO NOT mix alkaline, standard (carbon-zinc) or rechargeable batteries.

Conseils concernant les piles :

- Les piles devraient toujours être installées et changées sous la supervision d'un adulte.
- Les piles non rechargeables ne doivent pas être rechargées.
- Les piles rechargeables ne doivent être rechargées que sous la supervision d'un adulte.
- Utiliser uniquement des piles du même type ou d'un type équivalent, selon les recommandations.
- Les piles doivent être insérées selon la polarité indiquée.
- Les piles à plat doivent être retirées du jouet et jetées comme il se doit.
- Ne pas établir de court-circuit aux bornes.
- Ne pas mélanger différents types de piles ou des piles neuves avec des piles usagées.
- NE PAS mélanger les piles alcalines, standard (carbone/zinc) et rechargeables.

Parental supervision required.

This toy is intended for children of a specific age or above. Parents should supervise the play area so that children younger than the intended age range do not interact with this toy. Use this toy on the floor. Do not allow children to climb on or around or in the toy.



Supervision par un adulte requise.

Ce jouet est destiné aux enfants d'un âge spécifié ou plus. Les parents doivent veiller à ce que des enfants plus jeunes que l'âge spécifié ne jouent pas avec ce jouet. Utiliser ce jouet sur le sol. Ne pas autoriser les enfants à grimper sur le jouet, autour, ou dans le jouet.

IMPORTANT INFORMATION - PLEASE READ FIRST

ALL OF OUR WOODEN ITEMS ARE HANDCRAFTED, HAND ASSEMBLED, AND HAND PAINTED. EACH ONE IS UNIQUE. SLIGHT IMPERFECTIONS MAY OCCUR AND ARE NOT MANUFACTURING DEFECTS.

PLEASE NOTE THAT WE DO NOT WARRANTY AGAINST THE USE OF PERMANENT MARKERS, NON-WATER-BASED PAINTS, CRAYONS, OR WASHABLE MARKERS. SOME OF THESE ITEMS CONTAIN PERMANENT COLOR DYES THAT COULD DAMAGE THE SURFACE.

CLEANING INSTRUCTIONS

CLEAN THE SURFACE USING A SLIGHTLY DAMP CLOTH AND MILD DISH WASHING LIQUID IF NECESSARY. DO NOT USE ANY CLEANING PRODUCT CONTAINING ALCOHOL OR AMMONIA. THESE WILL DULL THE SHINY SURFACE OF THE PRODUCT. FURNITURE POLISH WILL ALSO WORK TO CLEAN AND DUST OFF THE SURFACE.

WE RECOMMEND THAT YOU TEST ALL CLEANING MATERIALS ON THE UNDERSIDE OF ANY SURFACE THAT WOULD NOT BE SEEN DURING NORMAL USE OF THE PRODUCT. IF YOU HAVE QUESTIONS REGARDING THE MAINTENANCE OF THIS PRODUCT PLEASE FEEL FREE TO CALL US.

SOLE AND LIMITED WARRANTY

THIS TOY IS WARRANTED SOLELY AGAINST MANUFACTURING DEFECTS FOR A PERIOD OF 90 DAYS FROM THE DATE OF PURCHASE, WHICH RUNS ONLY TO THE ORIGINAL USER OF THE TOY. IN THE EVENT OF A MANUFACTURING DEFECT, PARTS WILL BE REPLACED OR THE ENTIRE PRODUCT WILL BE REPLACED OR THE PURCHASE PRICE WILL BE REFUNDED, AT THE ELECTION OF THE MANUFACTURER. TO ACTIVATE AND PROTECT THIS WARRANTY, PRESERVE EVIDENCE OF ORIGINAL PURCHASE AND CAREFULLY INSPECT THE CONDITION OF THE TOY PRIOR TO AND AFTER ASSEMBLY, LOOKING FOR MISSING, DEGRADED, BROKEN OR HAZARDOUS PARTS, INCLUDING PARTS WHICH CAN BE SWALLOWED BY A CHILD, CAUSE A CHILD TO CHOKE, OR OTHERWISE CAUSE INJURY. SUCH PARTS MAY INCLUDE MAGNETS, WHEELS, HUBS, FASTENERS, AND CONNECTORS. SHOULD YOU OBSERVE ANY DEFECTS, DO NOT USE THE TOY AND IMMEDIATELY NOTIFY THE MANUFACTURER. FAILURE TO DO SO SHALL CONSTITUTE MISUSE. MISUSE, IMPROPER ASSEMBLY, FAILURE TO HONOR A WARNING, FAILURE TO SUPERVISE, INSPECT OR MAINTAIN THE TOY, OR DAMAGE TO THE TOY, WHETHER INTENTIONAL OR INADVERTENT, SHALL INVALIDATE THIS WARRANTY. THIS WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS, AND YOU MAY ALSO HAVE OTHER RIGHTS WHICH VARY FROM STATE TO STATE.

TO SUBMIT A WARRANTY CLAIM PLEASE CONTACT KIDKRAFT CUSTOMER SERVICE AT 1-800-933-0771 FOR INSTRUCTIONS ON HOW TO PROVIDE PROOF OF PURCHASE AND HOW TO RETURN THE ITEM FREIGHT PRE-PAID.

RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS - PRIÈRE DE LIRE AVANT L'EMPLOI

TOUS NOS ARTICLES EN BOIS SONT FABRIQUÉS, ASSEMBLÉS ET PEINTS À LA MAIN. CHACUN EST UNIQUE. DE LÉGÈRES IMPERFECTIONS SONT POSSIBLES; CE NE SONT PAS DES DÉFAUTS DE FABRICATION.

PRIÈRE DE NOTER QUE NOUS NE GARANTISSONS PAS CE PRODUIT CONTRE L'USAGE DE MARQUEURS PERMANENTS, PEINTURES AUTRES QU'À BASE D'EAU, CRAYONS OU MARQUEURS LAVABLES. CERTAINS ARTICLES CONTIENNENT DES COLORANTS PERMANENTS QUI POURRAIENT ENDOMMAGER LA SURFACE.

INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE

SI NÉCESSAIRE, NETTOYER LA SURFACE À L'AIDE D'UN CHIFFON LÉGÈREMENT MOUILLÉ ET DE DÉTERGENT À VAISSELLE DOUX. NE PAS UTILISER DE PRODUITS DE NETTOYAGE CONTENANT DE L'ALCOOL OU DE L'AMMONIAQUE. ILS ENLÈVERAIENT LE BRILLANT DE LA SURFACE DU PRODUIT. ON PEUT ÉGALEMENT UTILISER DU POLI POUR MEUBLES POUR NETTOYER ET DÉPOUSSIÉRER LA SURFACE.

NOUS RECOMMANDONS DE TESTER TOUS LES PRODUITS DE NETTOYAGE UTILISÉS SUR UNE SURFACE NON VISIBLE DURANT L'UTILISATION NORMALE DU PRODUIT. POUR TOUTES QUESTIONS RELATIVES À L'ENTRETIEN DE CE PRODUIT, N'HÉSITEZ PAS À NOUS APPELER.

GARANTIE EXCLUSIVE ET LIMITÉE

CE JOUET EST GARANTI UNIQUEMENT CONTRE LES DÉFAUTS DE FABRICATION PENDANT UNE PÉRIODE DE 90 JOURS À PARTIR DE LA DATE D'ACHAT. CETTE GARANTIE N'EST VALABLE QUE POUR L'ACHETEUR INITIAL DU JOUET. EN CAS DE DÉFAUT DE FABRICATION, LE FABRICANT AURA LE CHOIX ENTRE LE REMPLACEMENT DES PIÈCES, LE REMPLACEMENT DU PRODUIT INTÉGRAL OU LE REMBOURSEMENT DU PRIX D'ACHAT. POUR ACTIVER ET PROTÉGER CETTE GARANTIE, PRIÈRE DE CONSERVER LA PREUVE D'ACHAT ORIGINALE ET D'INSPECTER SOIGNEUSEMENT L'ÉTAT DU JOUET AVANT DE L'ASSEMBLER ET PLUS TARD, EN VÉRIFIANT S'IL MANQUE DES PIÈCES, SI DES PIÈCES SONT ABÎMÉES, BRISÉES OU DANGEREUSES, ET SI LE JOUET CONTIENT DES PIÈCES QU'UN ENFANT POURRAIT AVALER ET AVEC LESQUELLES IL POURRAIT S'ÉTOUFFER OU SE BLESSER D'UNE AUTRE MANIÈRE. DE TELLES PIÈCES PEUVENT INCLURE LES AIMANTS, ROUES, MOYEUX, ORGANES D'ASSEMBLAGE ET CONNECTEURS. EN CAS DE DÉFECTUOSITÉS VISIBLES, NE PAS UTILISER LE JOUET ET INFORMER IMMÉDIATEMENT LE FABRICANT. LE FAIT DE NE PAS SUIVRE CES DIRECTIVES CONSTITUERA UN CAS DE MAUVAIS USAGE. LE MAUVAIS USAGE, UN ASSEMBLAGE INAPPROPRIÉ, LE FAIT DE NE PAS RESPECTER UN AVERTISSEMENT, DE NE PAS SUPERVISER, INSPECTER OU ENTRETENIR LE JOUET, QUE CE SOIT INTENTIONNELLEMENT OU PAR INADVERTANCE. ANNULERONT CETTE GARANTIE.

POUR LES RÉCLAMATIONS AU TITRE DE LA GARANTIE, COMMUNIQUER AVEC LE SERVICE À LA CLIENTÈLE DE KIDKRAFT AU NUMÉRO 1-800-933-0771. DES INSTRUCTIONS PLUS DÉTAILLÉES SUR LA FAÇON DE FOURNIR LA PREUVE D'ACHAT ET DE RENVOYER L'ARTICLE FRET PAYÉ VOUS SERONT DONNÉES.